


### Toepassingen

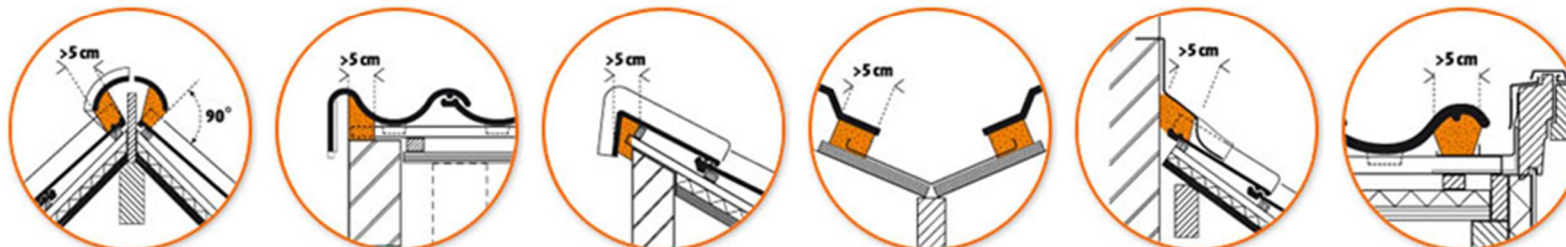

- Vastleggen van nokvorsten
- Gevel- en kantpannen
- Aansluitingen bij dakramen, schoorstenen en golfplaten

- Leien en rietvorsten
- Chaperon- en knikpannen
- Afdichten van scheuren bij loodaansluitingen en pannen

### Installatie



**1** Haal de FLEXIM strips uit de verpakking

**2** Breng de FLEXIM met de bijgeleverde handschoenen aan op een droge en stofvrije ondergrond

**3** Plaats de pan met de blote handen op de FLEXIM

**4** Druk de pan stevig vast

**5** Verwijder de overtollige FLEXIM

**6** Werk de oppervlakte glad af.

- Verwijder bij renovatiewerkzaamheden eerst alle losliggende stukken cementmortel.
- Zorg voor een droge, stof- en vetvrije ondergrond.
- Niet toepassen bij aanhoudende regen.
- De hechtingsoppervlakte dient minimaal 5 cm te zijn.
- Bij het vastzetten van hoekkepers en gevelpannen adviseren wij mechanische bevestiging.

- Zorg bij mechanische bevestiging voor voldoende spelingruimte voor werking dak! Bevestig de vorst niet strak op de ruiterbalk.
- Werk de oppervlakte glad af. (FLEXIM afwerkmes)
- Overtollig materiaal onder een hoek van 90° vanuit dakvlak wegsnijden.
- Maak direct na gebruik de handen, gereedschap en eventuele vervuiling op de pannen schoon met een droge doek.
- Ventilatie kan worden bereikt door gebruik van ventilatiepannen.

Beschikbaar:



Rood



Donkerbruin



Zwart

Gewicht: 8,50 kg  
 Afmeting strip: 100x500x35 mm  
 Verpakking: 10 losse strips, 5 werk handschoenen, productfolder/handleiding.